Планшет

Руководство пользователя

TF600T

Компания ASUS берет на себя обязательства по созданию экологичных продуктов, исходя из принципов защиты здоровья пользователей и окружающей среды. Количество страниц в руководстве уменьшено с целью снижения выбросов в атмосферу углекислого газа.

Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя, находящемуся в устройстве или посетите сайт ASUS **http://support.asus.com/**.

R7510
Октябрь 2012

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ

Любая часть этого руководства, включая оборудование и программное обеспечение, описанные в нем, не может быть дублирована, передана, преобразована, сохранена в системе поиска или переведена на другой язык в любой форме или любыми средствами, кроме документации, хранящейся покупателем с целью резервирования, без специального письменного разрешения ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

ASUS предоставляет данное руководство "как есть" без гарантии любого типа, явно выраженной или подразумеваемой, включая неявные гарантии или условия получения коммерческой выгоды или пригодности для конкретной цели, но не ограничиваясь этими гарантиями и условиями. Ни при каких обстоятельствах компания ASUS, ее директора, должностные лица, служащие или агенты не несут ответственности за любые косвенные, специальные, случайные или являющиеся следствием чего-либо убытки (включая убытки из-за потери прибыли, потери бизнеса, потери данных, приостановки бизнеса и т.п.), даже если ASUS сообщила о возможности таких убытков, возникающих из- за любой недоработки или ошибки в данном руководстве или продукте.

Продукция и названия корпораций, имеющиеся в этом руководстве, могут являться зарегистрированными торговыми знаками или быть защищенными авторскими правами соответствующих компаний и используются только в целях идентификации.

Технические характеристики и сведения, содержащиеся в данном руководстве, представлены только для информативного использования, могут быть изменены в любое время без уведомления, и не должны быть истолкованы как обязательства ASUS. ASUS не берет на себя никакой ответственности или обязательств за любые ошибки или неточности в данном руководстве, включая изделия или программное обеспечение, описанные в нем.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Все права защищены.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Могут возникнуть обстоятельства, в которых из-за нарушения ASUS своих обязательств или в силу иных источников ответственности Вы получите право на возмещение ущерба со стороны ASUS. В каждом таком случае и независимо от оснований, дающих Вам право претендовать на возмещение ASUS убытков, ответственность ASUS не будет превышать величину ущерба от телесных повреждений (включая смерть) и повреждения недвижимости и материального личного имущества либо иных фактических прямых убытков, вызванных упущением или невыполнением законных обязательств по данному Заявлению о гарантии, но не более контрактной цены каждого изделия по каталогу.

ASUS будет нести ответственность или освобождает Вас от ответственности только за потери, убытки или претензии, связанные с контрактом, невыполнением или нарушением данного Заявления о гарантии.

Это ограничение распространяется также на поставщиков и реселлеров. Это максимальная величина совокупной ответственности ASUS, ее поставщиков и реселлеров.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ASUS НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ЛЮБЫХ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЕВ: (1) ПРЕТЕНЗИИ К ВАМ В СВЯЗИ С УБЫТКАМИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ; (2) ПОТЕРИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВАШИХ ЗАПИСЕЙ ИЛИ ДАННЫХ; ИЛИ (3) СПЕЦИАЛЬНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ ЛИБО КАКОЙ-ЛИБО СОПРЯЖЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ ПОТЕРИ СБЕРЕЖЕНИЙ), ДАЖЕ ЕСЛИ ASUS, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ИЛИ РЕСЕЛЛЕРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ.

СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА

Посетите наш сайт **http://support.asus.com**

Содержание

О руководстве.....5

Обозначения используемые в руководстве.....6

Типографские обозначения.....6

Комплект поставки.....7

Информация о правилах безопасности.....8

Использование планшета.....8

Уход за планшетом.....9

Глава 1: Настройка оборудования

Знакомство с планшетом.....12

Вид спереди.....12

Вид сзади.....14

Глава 2: Использование планшета

Подготовка планшета к работе.....18

Зарядка планшета.....18

Выключение планшета.....19

Использование жестов на экране планшета.....20

Жесты.....20

Подключение внешнего HDMI-дисплея.....22

Использование адаптера USB.....23

Использование док-станции.....24

Знакомство с мобильной док-станцией.....24

Подключение планшета.....27

Подзарядка планшета, подключенного к мобильной док-станции.....28

Использование тачпэда.....29

Функциональные клавиши.....31

Клавиши Windows 8.....32

Отключение планшета.....33

Глава 3: Работа с Windows RT

Первое включение....36
Экран блокировки Windows RT....36
Интерфейс Windows....37
Начальный экран....37
Приложения Windows....37
Работа с приложениями Windows....38
Настройка приложений....38
Доступ ко всем приложениям....38
Панель Charms....39
Запуск панели Charms....39
Инструменты панели Charms....40
Функция Snap....41
Использование Snap....41
Подключение к сети Интернет....43
Включение Wi-Fi....43
Режим полета....43
Включение и выключение режима полета....43
Internet Explorer 10....44
Использование IE10....44
Удалить все и переустановить Windows....46
Включение планшета....47
Перевод планшета в спящий режим....47

Глава 4: Приложения ASUS

Приложения ASUS....50
Моя библиотека....50
MyDictionary....54
ASUS WebStorage....55
ASUS @vibe....67
SuperNote....69
Приложение....73

О руководстве

В руководстве приведена информация о программных и аппаратных функциях планшета в последующих разделах:

Глава 1: Настройка оборудования

В этой главе приведена информация о компонентах планшета.

Глава 2: Использование планшета

В этой главе приведена информация об использовании компонентов данного планшета.

Глава 3: Работа с Windows RT

В этой главе приведена информация по использованию Windows RT.

Глава 4: Приложения ASUS

В этой главе приведена информация о предустановленных приложениях ASUS.

Приложение

В этом разделе содержатся уведомления и информация о безопасности.

Обозначения используемые в руководстве

Для выделения ключевой информации используются следующие сообщения:

ВАЖНО! Информация, которой Вы должны следовать при выполнении задач.

ПРИМЕЧАНИЕ: Советы и полезная информация, которая поможет при выполнении задач.

ВНИМАНИЕ! Информация о действиях, которые могут привести к повреждению планшета или потере данных.

Типографские обозначения

Жирный = Означает меню или выбранный элемент.

Жирный + Курсив = Указывает разделы в этом руководстве.

Комплект поставки

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если какие-либо элементы комплекта поставки отсутствуют или повреждены, обратитесь к продавцу.
- Содержимое зависит от страны или региона.

Планшет

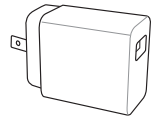

Блок питания

Соединительный кабель

Техническая документация и гарантийный талон

USB-адаптер



Ткань для очистки

Информация о правилах безопасности

Использование планшета

Этот планшет может использоваться при температуре воздуха в диапазоне от 0°C (32°F) до 35°C (95°F).

Обратите внимание на этикетку на нижней стороне планшета и убедитесь, что Ваш блок питания поддерживает соответствующее напряжение.

Не оставляйте планшет подключенным к источнику питания, когда он полностью заряжен. Некоторые электроприборы не предназначены для подключения к источнику питания в течение длительного периода времени.

Не пользуйтесь поврежденными сетевыми шнурами, аксессуарами и периферийными устройствами.

Не помещайте включенный планшет в сумку и не накрывайте его любыми материалами, которые могут затруднить циркуляцию воздуха.

На помещайте планшет на неровную или неустойчивую поверхность.

Планшет можно пропускать через рентгеновский сканер, но не рекомендуется проносить его через магнитные детекторы или подвергать его воздействию магнитных жезлов.

Если Вы собираетесь пользоваться планшетом во время авиаперелета, сообщите об этом авиакомпании.

Уход за планшетом

Перед очисткой планшета отключите его от сети и извлеките аккумулятор (если возможно). Используйте чистую губку или кусочек замши, смоченный в воде или неабразивном чистящем средстве. Удалите лишнюю влагу сухой тряпкой.

Не используйте чистящие средства и растворители, такие, как бензол, или иные химикаты для очистки поверхности планшета или рядом с ним.

Не ставьте предметы на поверхность планшета.

Не подвергайте планшет воздействию сильных магнитных или электрических полей.

Не подвергайте планшет воздействию жидкостей и не используйте в условиях повышенной влажности.

Не помещайте планшет в пыльную или грязную среду.

Не пользуйтесь планшетом в непосредственной близости от места утечки газа.

Глава 1:
Настройка оборудования

Знакомство с планшетом

Вид спереди

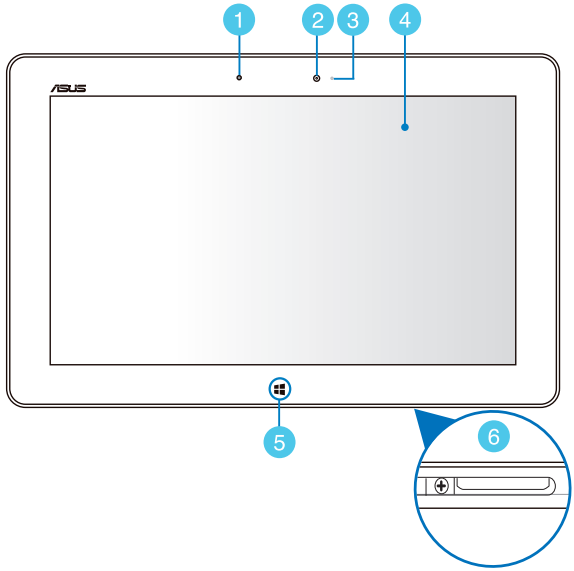

1 **Датчик освещенности**

Датчик освещенности определяет уровень освещенности. Он автоматически устанавливает яркость дисплея в зависимости от текущего освещения.

2 **Передняя камера**

Встроенная 2-мегапиксельная камера позволяет делать фотоснимки и записывать видео.

3 **Индикатор камеры**

Индикатор включен, когда встроенная камера работает.

4 **Сенсорный экран**

Сенсорный экран позволят Вам управлять устройством, используя жесты.

5 **Кнопка Windows 8**

Нажмите эту кнопку для возврата на главный экран. Если Вы уже на главном экране, нажатие этой кнопки позволяет вернуться к последнему открытому приложению.

6 **Разъем для подключения к док-станции**

Подключение блока питания, который обеспечивает питанием планшет и заряжает встроенный аккумулятор. К этому порту можно подключить поставляемый в комплекте USB-адаптер.

Предназначен для подключения к мобильной док-станции и получения дополнительного функционала, включая клавиатуру, тачпэд и USB-интерфейс.

Вид сзади

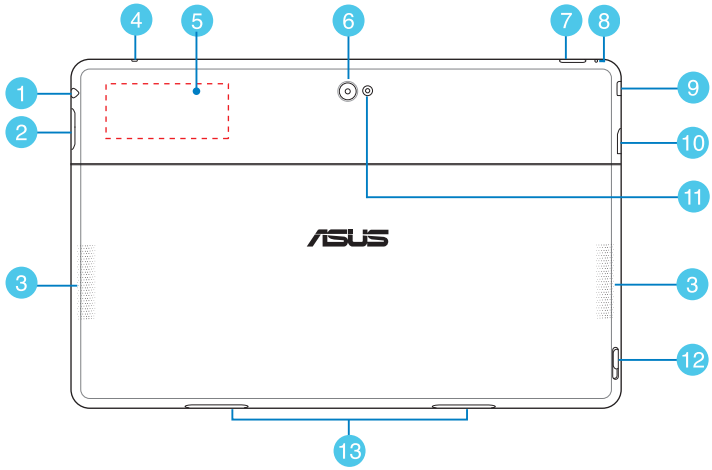

1 Комбинированный разъем для подключения наушников и микрофона

Этот разъем используется для передачи звуковых сигналов планшета на колонки с усилителем или в наушники. Этот разъем также можно использовать для подключения внешнего микрофона.

2 Регулировка громкости

Нажатие кнопки приводит к увеличению или уменьшению громкости.

3 Стереодинамики

Планшет оснащен встроенными высококачественными стереодинамиками.

4 Микрофон

Встроенный микрофон может использоваться для видеоконференций, записи голоса или наложения звука.

5 Встроенный чип NFC (коммуникация ближнего поля)

Встроенный чип NFC позволяет обмениваться контактами, фотографиями, видео, визитными карточками и другими файлами. Для использования NFC разместите NFC планшета возле другого NFC-совместимого устройства.

6 **Задняя камера**

Встроенная 8-мегапиксельная камера позволяет делать фотоснимки и записывать видео.

7 **Кнопка питания**

Кнопка питания используется для включения и выключения планшета, а также для перевода его в ждущий или спящий режимы.

Если планшет перестает отвечать на запросы, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 8 секунд.

Индикатор зарядки аккумулятора

Этот двухцветный индикатор, расположенный на кнопке питания, отображает состояние заряда аккумулятора:

Цвет	Состояние
Белый	Полностью заряжен.
Оранжевый	Подзарядка.
Тусклый	Блок питания не подключен.

8 **Отверстие для сброса**

Если система перестает отвечать на запросы, используйте выпрямленную скрепку для принудительной перезагрузки устройства.

ВНИМАНИЕ! Принудительная перезагрузка системы может привести к потере данных. Настоятельно рекомендуется регулярно создавать резервные копии важных данных.

9 **Разъем micro-HDMI**

Этот порт предназначен для подключения к HDMI-монитору, что позволяет воспроизводить содержимое HD DVD и Blu-Ray.

10 **Слот для карт памяти MicroSD**

Планшет оснащен встроенным кардридером, поддерживающим карты памяти microSD, microSDHC и microSDXC.

11 Вспышка для камеры

Используйте вспышку для фотографирования или записи видео в условиях недостаточного освещения.

Вы можете выбрать для вспышки любой из этих режимов:

Настройки	Описание
АВТО	Система автоматически использует вспышку при съемке в зависимости от освещения.
ВКЛ	Система использует вспышку при съемке в любых условиях.
ФОНАРЬ	Система использует вспышку в качестве фонаря при съемке фотографий или записи видео.
ВЫКЛ	Система не использует вспышку.

12 Защелка док-станции

Для снятия планшета с мобильной док-станции переместите защелку вниз.

13 Отверстия для крепления

Для закрепления планшета на док-станции выровняйте и вставьте выступы док-станции эти отверстия.

Глава 2:
Использование планшета

Подготовка планшета к работе

Зарядка планшета

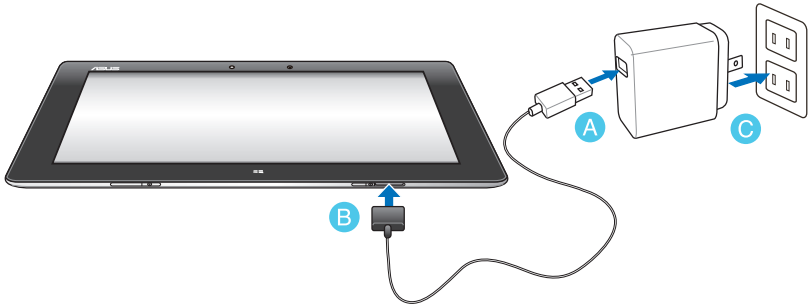

Для зарядки планшета:

A Подключите соединительный кабель к блоку питания.

B Подключите 36-контактный разъем к планшету.

C Подключите блок питания к розетке.

ВАЖНО!

- Для подзарядки планшета и док-станции используйте только поставляемый блок питания и соединительный кабель. При использовании других блоков питания устройство может быть повреждено.
- Убедитесь в надежности подключения 36-контактного разъема к планшету.
- Убедитесь, что напряжение в электросети соответствует входному для блока питания. Выходное напряжение этого блока питания 5В, 2А пост. тока.
- При питании планшета от сети розетка должна быть расположена рядом с устройством и быть легко доступной.
- Перед использованием планшета в первый раз, зарядите аккумулятор в течение 8 часов.

Выключение планшета

Для выключения планшета:
Нажмите кнопку питания.

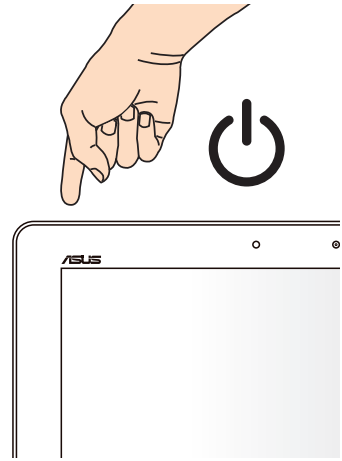

Использование жестов на экране планшета

Экранные горячие точки позволяют запускать программы и получать доступ к настройкам планшета. Функции горячих точек можно активировать с помощью жестов на экране планшета.

Жесты

Скольжение слева направо

Для перестановки запущенных приложений проведите по левому краю.

Скольжение справа налево

Для запуска панели Charms проведите пальцем от правого края экрана влево.

Скольжение от верхнего края

- На главном экране проведите пальцем от верхнего края вниз для отображения всех приложений.
- В запущенном приложении проведите пальцем от верхнего края вниз для отображения его меню.

Скольжение пальцем

Проведите пальцем вверх/вниз или влево/вправо для прокрутки экрана.

Уменьшить

Сведите два пальца на сенсорном экране.

Увеличить

Разведите два пальца на сенсорном экране.

Нажатие и удержание

- Для перемещения приложения нажмите и удерживайте плитку приложения и перетащите ее на новое место.
- Для закрытия приложения нажмите на верхнюю часть работающего приложения и перетащите его в нижнюю часть экрана.

Касание/Двойное касание

- Нажмите приложение для его запуска.
- В режиме рабочего стола нажмите элемент дважды для его запуска.

Подключение внешнего HDMI-дисплея

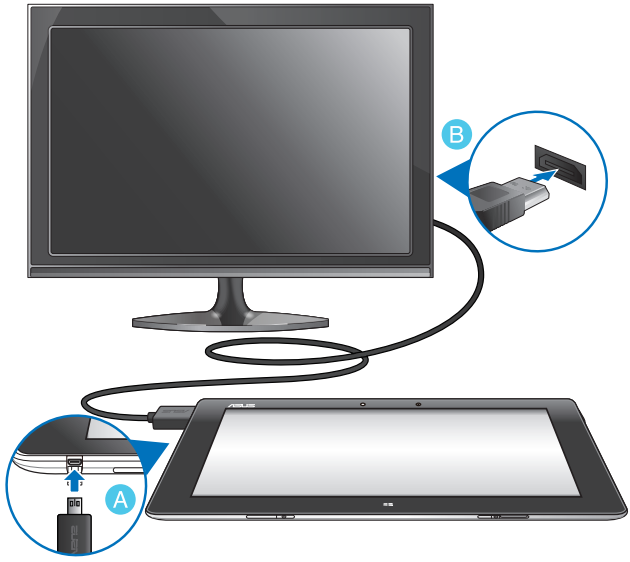

Для подключения внешнего HDMI-дисплея:

A Подключите разъем микро-HDMI к планшету.

B Подключите разъем HDMI к HDMI-дисплею.

Использование адаптера USB

Адаптер USB позволяет подключать к планшету USB-устройства. С подключенным адаптером USB можно использовать флэш-накопители, внешние жесткие диски, USB-динамики, мышь, клавиатуру и другие USB-устройства.

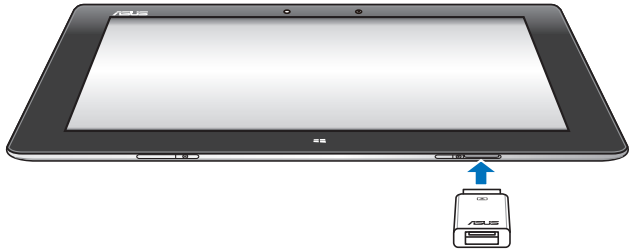

Для использования адаптера USB:

A. Подключите адаптер USB к планшету.

B. Подключите устройство USB к адаптеру.

ВАЖНО! Убедитесь в надежности подключения 36-контактного разъема к планшету.

Использование док-станции

Знакомство с мобильной док-станцией

Вид сверху

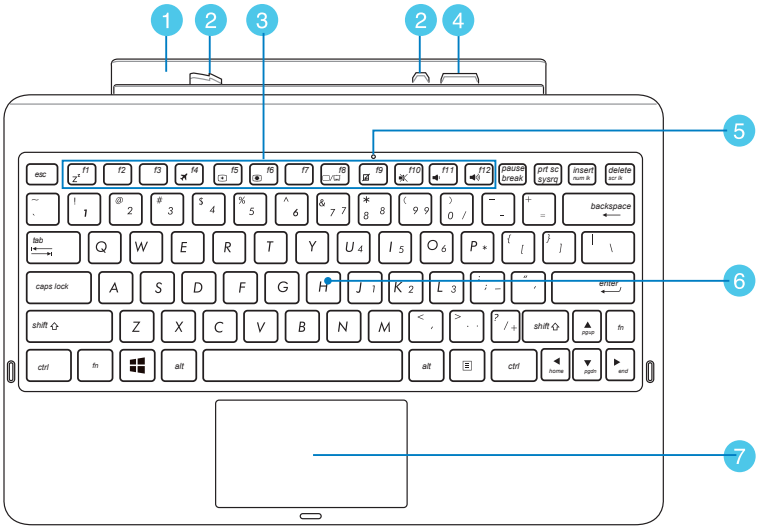

1 **Крепление**

Крепление предназначено для подключения планшета.

2 **Крепление**

Крепление предназначено для крепления планшета к док-станции.

3 **Функциональные клавиши**

Функциональные клавиши предназначены для выполнения различных функций.

> **ПРИМЕЧАНИЕ:** Дополнительную информацию смотрите в разделе **Функциональные клавиши**.

4 **Разъем для подключения к док-станции**

Разъем для подключения к док-станции позволяет подключить док-станцию, что превращает планшет в ноутбук. При подключении можно использовать стандартную клавиатуру, порт USB 2.0 и дополнительный аккумулятор.

5 **Индикатор тачпэда**

Индикатор горит, когда тачпэд мобильной док-станции отключен.

6 **Клавиатура**

Клавиатура состоит из клавиш стандартного размера с удобным ходом (глубиной нажатия). Функциональные клавиши предоставляют быстрый доступ к приложениям и функциям Windows.

ПРИМЕЧАНИЕ: Раскладка клавиатуры может отличаться в зависимости от региона.

7 **Тачпэд**

Тачпэд позволяет использовать жесты для навигации по экрану, предоставляя интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Он также имитирует функции обычной мыши.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительную информацию смотрите в разделе **Использование тачпэда**.

Вид слева

Вид справа

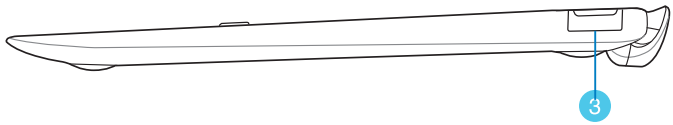

1 **Разъем питания**

Предназначен для подключения блока питания, который обеспечивает питанием мобильную док-станцию и заряжает встроенный аккумулятор.

2 **Индикатор зарядки аккумулятора**

Этот двухцветный индикатор отображает состояние заряда аккумулятора.

Подробную информацию смотрите в таблице ниже:

Цвет	Состояние
Белый	Полностью заряжен.
Оранжевый	Подзарядка.
Тусклый	Блок питания не подключен.

3 **Порт USB 2.0**

Универсальная последовательная шина совместима с устройствами USB 2.0 или USB 1.1, например, клавиатурами, устройствами ввода, камерами, устройствами хранения.

Подключение планшета

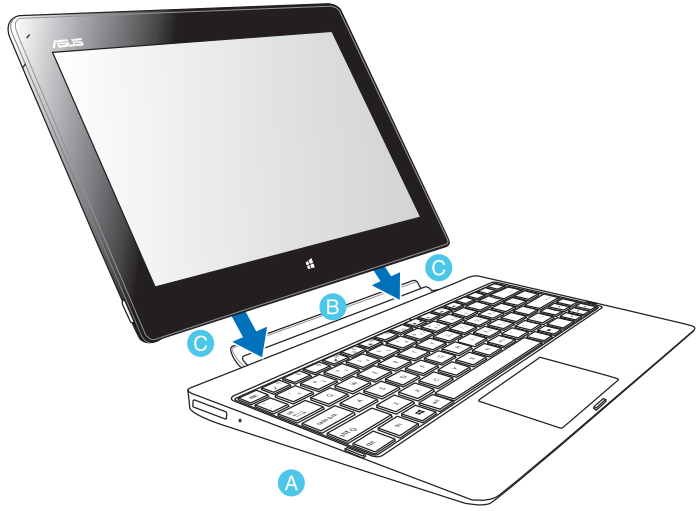

Для подключения планшета:

A Поставьте мобильную док-станцию на ровную устойчивую поверхность.

B Совместите планшет с док-станцией.

C Вставьте планшет в крепление. Планшет завибрирует, подтверждая успешное подключение к док-станции.

ВАЖНО! Когда планшет подключен к мобильной док-станции, всегда поднимайте его вместе с док-станцией.

Подзарядка планшета, подключенного к мобильной док-станции

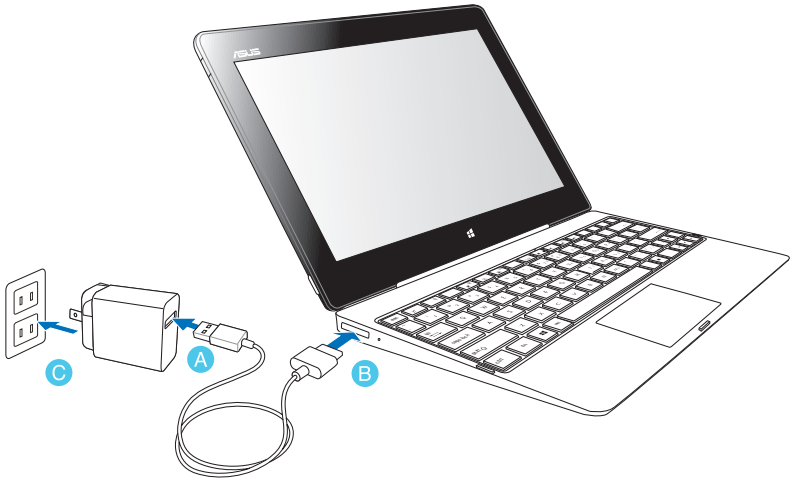

Для зарядки планшета от мобильной док-станции:

A Подключите соединительный кабель к блоку питания.

B Подключите 36-контактный разъем к мобильной док-станции.

C Подключите блок питания к розетке.

ВАЖНО!

- Для подзарядки мобильной док-станции или планшета используйте только блок питания и USB-кабель, поставляемые с устройством. При использовании других блоков питания устройство может быть повреждено.
- Убедитесь в надежности подключения 36-контактного разъема к устройству.
- Убедитесь, что напряжение в электросети соответствует входному для блока питания. Выходное напряжение этого блока питания 5В, 2А пост. тока.
- При питании планшета от сети розетка должна быть расположена рядом с устройством и быть легко доступной.
- Перед использованием устройства в первый раз, зарядите аккумулятор в течение 8 часов.

Использование тачпэда

Жесты одним пальцем

Скольжение пальцем

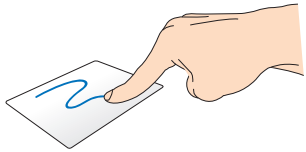

Для перемещения курсора переместите палец по тачпэду.

Касание/Двойное касание

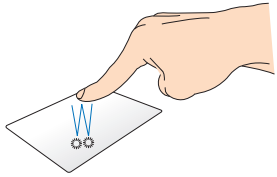

- В главном экране нажмите приложение для его запуска.
- В режиме рабочего стола нажмите элемент дважды для его запуска.

Перетаскивание

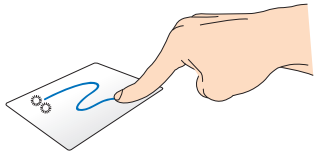

Выберите пункт, коснувшись его два раза, затем переместите палец, не отрывая его от тачпэда. Оторвите палец от тачпэда для перемещения элемента на новое место.

Жесты двумя пальцами

Прокрутка двумя пальцами (вверх/вниз)

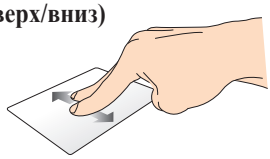

Проведите двумя пальцами для вертикальной прокрутки.

Прокрутка двумя пальцами (влево/вправо)

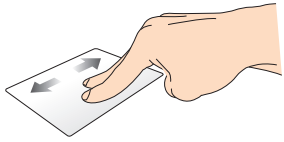

Проведите двумя пальцами для горизонтальной прокрутки.

Перетаскивание

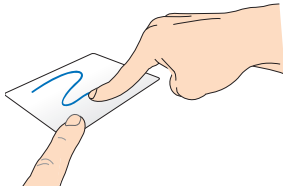

Выберите объект, затем нажмите и удерживайте левую кнопку. Скользите пальцем по тачпэду для перетаскивания элемента на новое место.

Функциональные клавиши

Функциональные клавиши предназначены для выполнения различных функций Windows 8.

ПРИМЕЧАНИЕ: Расположение клавиш на клавиатуре зависит от региона, но их функции остаются прежними.

Переход в спящий режим.

Включение или отключение режима полета.

ПРИМЕЧАНИЕ: Режим полета отключает все беспроводные подключения.

Уменьшение яркости экрана.

Увеличение яркости экрана.

Активация настроек внешнего монитора.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что внешний монитор подключен к планшету.

Включение или отключение тачпэда.

ПРИМЕЧАНИЕ: Индикатор горит над этой клавишей горит, когда тачпэд отключен.

Включение или отключение динамиков.

Увеличение громкости динамиков.

Уменьшение громкости динамиков.

Клавиши Windows 8

На док-станции расположены две специальные клавиши для Windows

Нажмите эту кнопку для возврата на главный экран. Если Вы уже на главном экране, нажатие этой кнопки позволяет вернуться к последнему открытому приложению.

- На главном экране выберите приложение и нажмите эту клавишу для отображения его настроек.

  ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте стрелки для выбора приложения.

- В режиме рабочего стола нажатие кнопки аналогично нажатию правой кнопки.

Отключение планшета

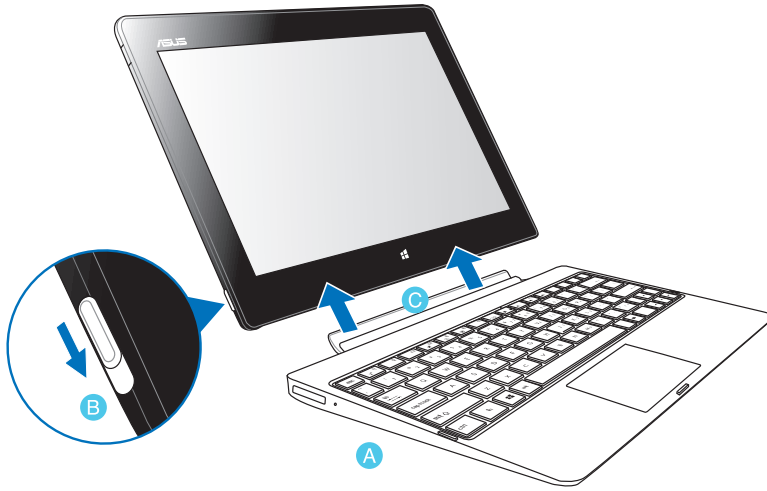

Для отключения планшета:

A Поставьте мобильную док-станцию на ровную устойчивую поверхность.

B Для снятия планшета с мобильной док-станции переместите защелку вниз.

C Поднимите планшет для снятия его с мобильной док-станции.

Глава 3:
Работа с Windows RT

Первое включение

При первом включении появится несколько экранов, помогающих настроить основные параметры операционной системы Windows RT.

При первом включении выполните следующее:

1. Включите планшет.
2. Прочитайте лицензионное соглашение. Установите флажок **Я принимаю условия лицензии** и нажмите **Принять**.
3. Для конфигурации основных опций следуйте инструкциям на экране:
   - Персонализация
   - Настройки
4. По завершении настройки основных параметров появится учебник Windows RT. В этом учебнике рассказывается о функциональности Windows RT.

Войдите в свою учетную запись.

Экран блокировки Windows RT

Когда планшет находится в ждущем или спящем режимах может появиться экран блокировки. Проведите по экрану вверх для перехода на главный экран.

Интерфейс Windows

Windows RT оснащена плиточным пользовательским интерфейсом, обеспечивающим удобный доступ к приложениям с главного экрана. Он состоит из разнообразных функций, используемых при работе с планшетом.

Начальный экран

Начальный экран появляется при успешном входе в свою учетную запись. Он позволяет организовать все необходимые приложения в одном месте.

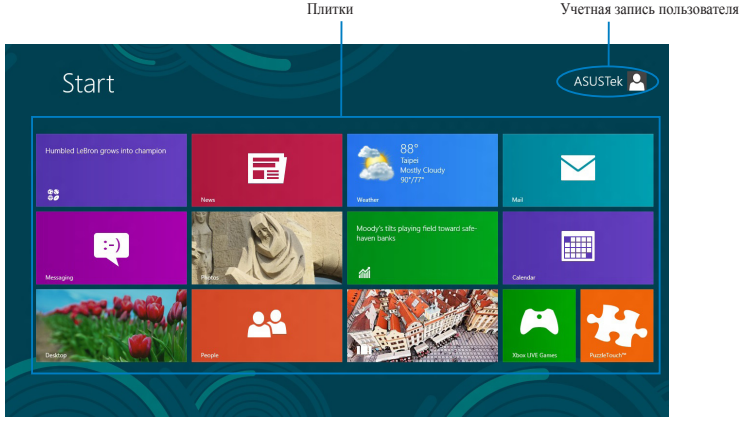

Приложения Windows

Это группа приложений может быть настроена для обеспечения единого центра для работы и развлечений. Каждое приложение представляет собой определенную функцию, которую можно использовать локально или через сеть.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед запуском некоторых приложений необходимо войти в учетную запись Microsoft.

Работа с приложениями Windows

Настройка приложений

Можно изменить размер плитки или удалить плитку приложения с главного экрана.

Изменение размера

Для настройки размера плитки приложения:

1. Проведите пальцем по плитке приложения для отображения настроек.
2. Нажмите для уменьшения или нажмите для увеличения плитки приложения.

Удаление приложений

Для удаления приложения:

1. Проведите пальцем по плитке приложения для отображения настроек.
2. Нажмите для удаления приложения.

Доступ ко всем приложениям

Открытие экрана со всеми приложениями

Для отображения всех приложений:

1. Проведите пальцем от верхнего или нижнего края для отображения всех приложений.
2. Нажмите для отображения всех установленных приложений.

Добавление приложений на главный экран

Для добавления приложения:

1. На экране приложений проведите пальцем вниз по плитке приложения для отображения настроек.
2. Нажмите для добавления приложения на главный экран.

Панель Charms

Панель Charms - панель инструментов, вызываемая на правой стороне экрана. Она содержит инструменты, позволяющие делиться приложениями и обеспечивающие быстрый доступ к настройкам планшета.

Запуск панели Charms

ПРИМЕЧАНИЕ: Панель Charms состоит из набора белых иконок. Панель Charms показана на изображении выше.

Для запуска панели Charms проведите пальцем от правого края экрана влево.

При использовании планшета вместе с док-станцией ASUS (опционально), переместите указатель мыши на верхний или нижний правый угол экрана или нажмите ⊞ + C.

Инструменты панели Charms

Поиск

Этот инструмент позволяет искать файлы, приложения или программы.

Общий доступ

Этот инструмент позволяет совместно использовать приложения через сайты социальных сетей или электронную почту.

Пуск

Этот инструмент позволяет вернуться на главный экран. На главном экране этот инструмент можно использовать для возврата к недавно открытым приложениям.

Устройства

Этот инструмент позволяет получить доступ к внешним устройствам, например монитору или принтеру.

Настройки

Этот инструмент позволяет получить доступ к настройкам планшета.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обновления прошивки мобильной док-станции (опция) подключите ее к планшету до запуска процедуры обновления Windows.

Функция Snap

Функция Snap отображает два приложения одновременно, позволяя переключаться между ними.

ВАЖНО! Для использования функции Snap необходимо разрешение экрана не менее 1366 x 768 пикселей.

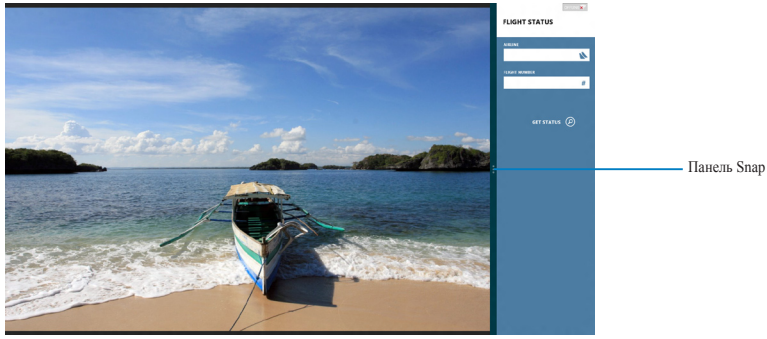

Использование Snap

Для активации Snap с помощью сенсорного экрана планшета выполните следующие действия:

1. Запустите первое приложение.

   Нажмите на верхнюю часть приложения и перемещайте его в левую или правую сторону экрана до появления панели snap.

Запустите второе приложение.

При использовании планшета вместе с док-станцией ASUS (опционально), для активации Snap с помощью тачпэда или клавиатуры выполните набор инструкций ниже.

Использование тачпэда

Для использования тачпэда:

1. Запустите первое приложение.

Переместите указатель мыши в верхнюю часть экрана.

При изменении указателя на значок руки, перетащите приложение в правую или левую сторону экрана.

Запустите второе приложение.

Использование клавиатуры

Для использования клавиатуры:

1. Запустите первое приложение.

Нажмите + .

3. Запустите второе приложение.
4. Для переключения между приложениями нажмите + .

Подключение к сети Интернет

Доступ к электронной почте и сети Интернет возможен при использовании беспроводного подключения.

ВАЖНО! Для включения Wi-Fi выключите **Режима полета**.

Включение Wi-Fi

Для включения Wi-Fi:

1. Запустите панель Charms.
2. Нажмите , затем нажмите .
3. Выберите точку доступа из списка и нажмите **Connect**.
4. При запросе пароля введите пароль и нажмите **Next**.
5. Если необходим обмен файлами с другими беспроводными устройствами, нажмите **Yes, turn on sharing and connect to devices**. Нажмите **No, don't turn on sharing or connect to devices**, если обмен файлами не нужен.

Режим полета

Режим полета отключает беспроводные подключения, что позволяет безопасно использовать планшет во время полета.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы собираетесь пользоваться планшетом во время авиаперелета, сообщите об этом авиакомпании.

Включение и выключение режима полета

Для включения или выключения режима полета:

1. Запустите панель Charms.
2. Нажмите и нажмите .
3. Переместите ползунок влево для выключения **Режима полета** или переместите ползунок вправо для включения **Режима полета**.

Internet Explorer 10

Internet Explorer 10 (IE10) предоставляет интуитивный, быстрый и безопасный способ для просмотра сайтов.

> **ПРИМЕЧАНИЕ**: Перед использованием IE10 убедитесь, что Вы подключены к сети Интернет.

Использование IE10

Для использования IE10:

1. На главном экране нажмите .
2. В адресной строке введите веб-адрес и нажмите .

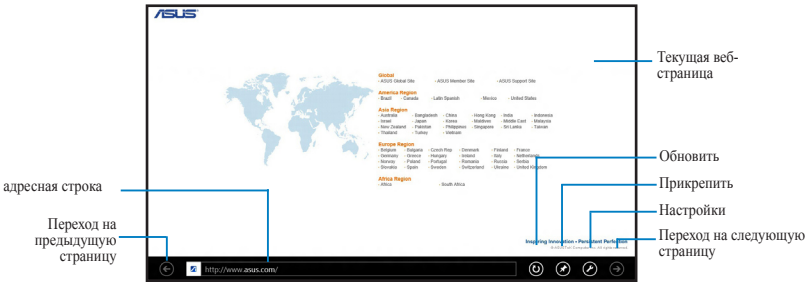

Добавление и закрытие вкладок

Вкладки - это просматриваемые веб-страницы, отображаемые в виде эскизов в панели меню.

Для добавления новой вкладки:

1. Проведите пальцем от верхнего или нижнего края IE10 для отображения панели меню.
2. Нажмите .
3. В адресной строке введите веб-адрес и нажмите .

Для закрытия вкладки:

1. Проведите пальцем от верхнего или нижнего края IE10 для отображения панели меню.
2. Нажмите на вкладке, которую нужно закрыть.
3. Если нужно закрыть все вкладки, нажмите **> Close tabs**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это действие закрывает все вкладки кроме текущей.

Удалить все и переустановить Windows

Опция **Удалить все и переустановить** позволяет восстановить систему к заводским настройкам по умолчанию. Инструкции по включению этой опции смотрите ниже:

ВАЖНО! Перед использованием этой опции сохраните все Ваши данные на внешний носитель.

ПРИМЕЧАНИЕ: Этот процесс займет некоторое время.

1. Запустите панель Charms.
2. Нажмите > Параметры ПК > Общие.
3. Выполните прокрутку вниз для отображения опции **Удаление всех данных и переустановка Windows**. Нажмите **Начать** под этой опцией.

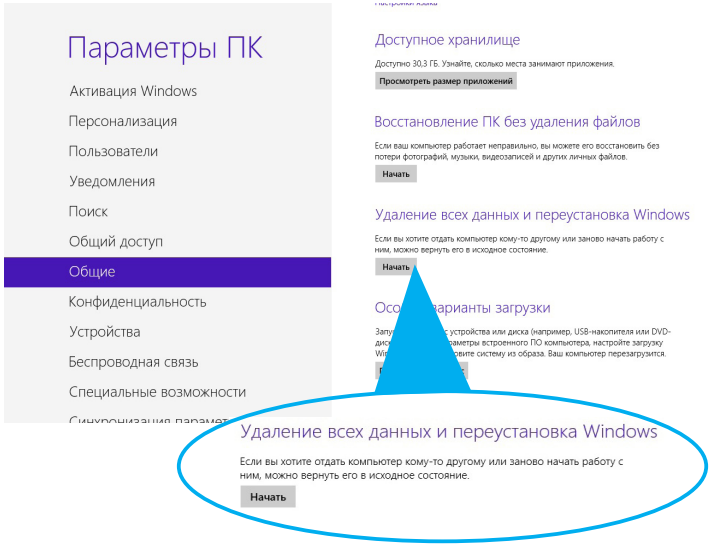

4. Для завершения процесса переустановки и восстановления следуйте инструкциям на экране.

Включение планшета

Для выключения планшета выполните любое из следующих действий:

- Нажмите в панели Charms, затем нажмите **> Shut down** для выключения.
- На экране входа нажмите **> Shut down**.
- Если планшет перестает отвечать на запросы, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 8 секунд.

Перевод планшета в спящий режим

Для перевода планшета в спящий режим, нажмите кнопку питания.

Глава 4:
Приложения ASUS

Приложения ASUS

Моя библиотека

MyLibrary - интегрированный интерфейс для коллекции Ваших книг, позволяющий разместить книги в различных жанров на книжных полках.

ПРИМЕЧАНИЕ: MyLibrary поддерживает книги в формате ePub.

Главный экран My Library

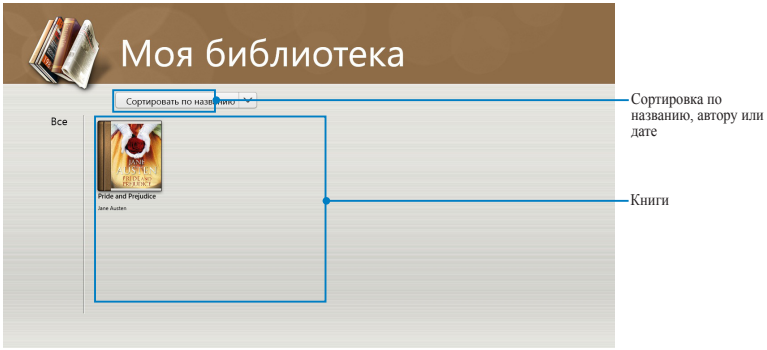

Импорт книг

Для импорта электронных книг на книжную полку можно выполнить следующие действия:

1. Проведите пальцем от верхнего или нижнего края для отображения панели **All Apps**.

   Нажмите Добавить затем нажмите **Files** для поиска книг, которые необходимо добавить на книжную полку.

3. Выберите книги, которые нужно добавить и нажмите **Open**.

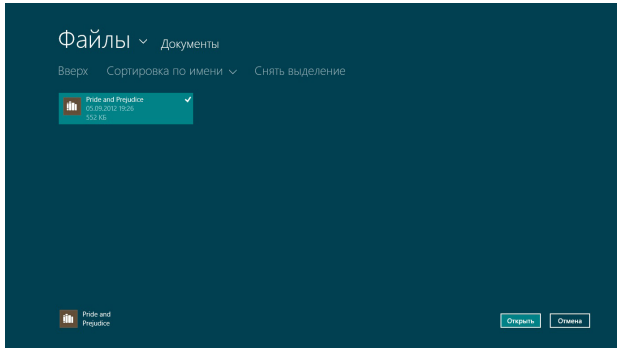

Чтение электронных книг

При чтении электронных книги проведите слева направо для перехода на следующую страницу или справа налево для возврата на предыдущую страницу.

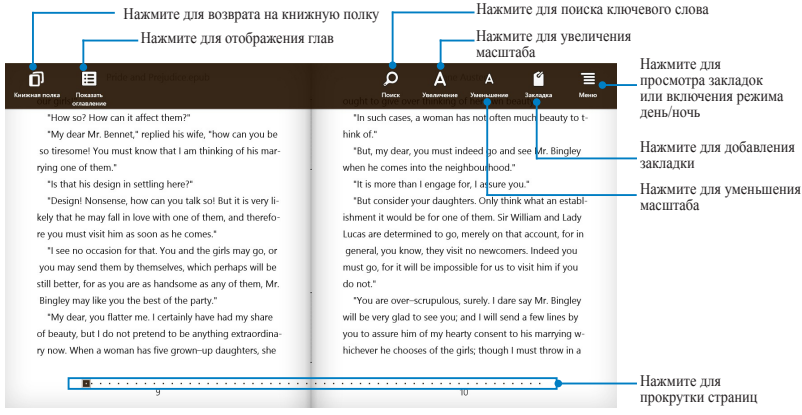

Размещение закладок

Закладка позволяет пометить страницу книги, так образом можете быстро вернуться к этой странице позже.

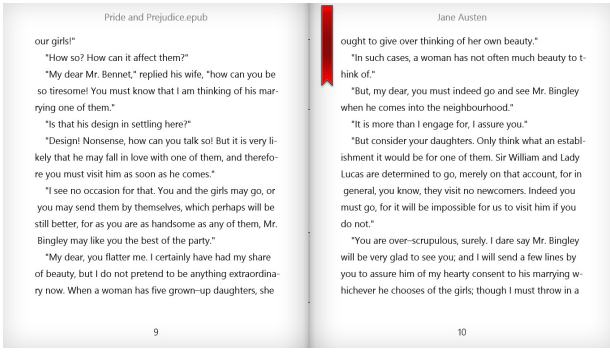

Для размещения закладки:

1. Проведите пальцем от верхнего или нижнего края книги для отображения панели настроек.
2. Нажмите Закладка для пометки страницы. Можете пометить столько страниц, сколько хотите.
3. Для просмотра помеченных страниц, нажмите Меню, затем выберите страницу, которую хотите открыть.

Выделение слов на странице

Выделение слов в ваших электронной книге позволяет узнать значение слова, скопировать слово или фразу, отправить по электронной почте или перевести на другой язык.

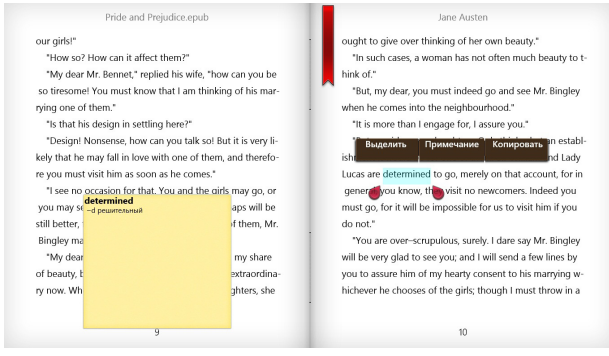

Для выделения слова:

1. Нажмите и удерживайте нужное слово, пока не появится меню инструментов или словарное определение.

   ПРИМЕЧАНИЕ: Для выделения фразы нажмите и удерживайте нужное слово и перемещайте палец для выбора. При выделении фразы словарное определение не появляется.

2. Нажмите **Выделить** для выделения слова или фразы. Нажмите **Заметка** для записи выбранного слова или фразы. Нажмите **Копировать** для копирования выбранного слова или фразы и вставки в текстовое приложение.

   ПРИМЕЧАНИЯ:

   • Для перевода слова или фразы нажмите **Выделить**. Нажмите на выделенное слово или фразу, нажмите **Перевод** и выберите язык.

   • Для использования слова или фразы в другом приложении нажмите **Share**, затем выберите приложение.

3. Для просмотра страниц с заметками нажмите Меню затем выберите заметку, которую хотите открыть.

MyDictionary

MyDictionary - это интегрированное приложением, позволяющее узнать определение, произношение и перевод слова или фразы.

Экрана словаря

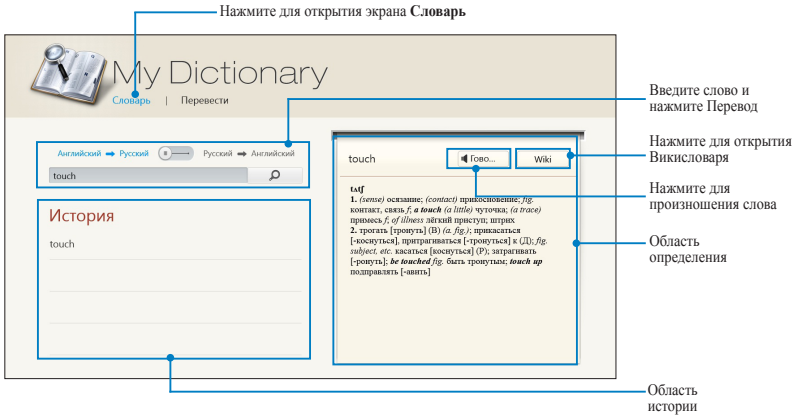

Экран перевода

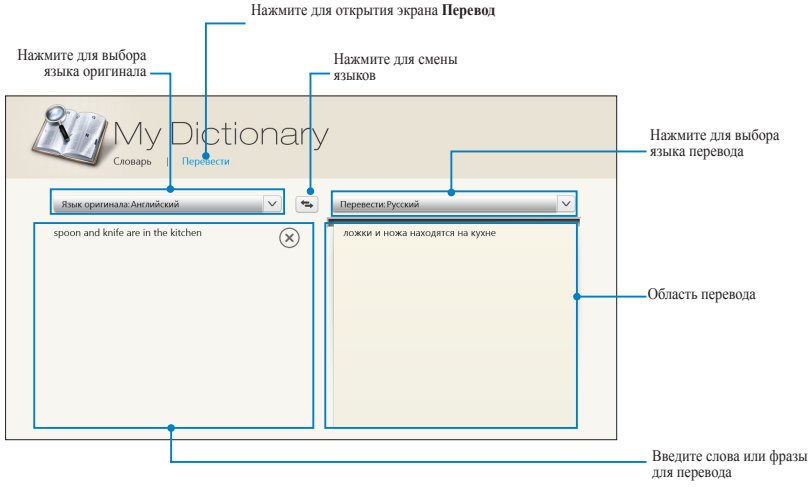

ASUS WebStorage

ASUS WebStorage - это онлайн-хранилище для файлов, к которым можно получить доступ в любое время и в любом месте. Это приложение также позволяет создавать заметки, делать снимки, записывать видео и голосовые сообщения и сохранять их в WebStorage.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Для использования этого приложения необходимо иметь учетную запись. Зарегистрируйтесь, если у Вас нет.
- Перед доступом к ASUS WebStorage убедитесь, что Вы подключены к сети Интернет.
- Убедитесь, что но компьютере установлена последняя версия ASUS WebStorage PC Suite. Подробную информацию смотрите на сайте **http://www.asuswebstorage.com**.

Главный экран AS US WebStorage

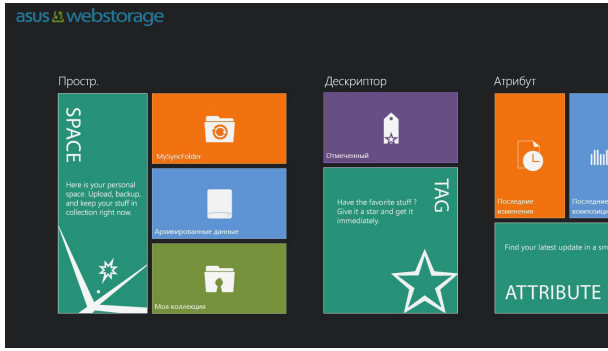

Работа с ASUS WebStorage

ASUS WebStorage содержит несколько папок, которые можно использовать для различных функций:

MySyncFolder

Эта папка позволяет синхронизировать файлы между компьютером и планшетом. Файл, который Вы изменили будет синхронизирован с компьютером.

Вы также можете делать заметки, фотографии, видео и аудио записи и загружать непосредственно в эту папку.

Загрузка файлов в MySyncFolder

Для загрузки файлов в MySyncFolder:

1. Нажмите для открытия **MySyncFolder**.
2. Для запуска панели настроек проведите пальцем от верхнего края экрана вниз.
3. Нажмите затем найдите файл, который нужно загрузить в MySyncFolder.

Добавление файлов в MySyncFolder

Для добавления файлов в MySyncFolder:

1. Для запуска панели настроек проведите пальцем от верхнего края экрана вниз.
2. Нажмите Затем выберите необходимое действие:
   a. Нажмите **Создание заметки** для написания заметки.
   b. Нажмите **Снимок** для создания фотографии.
   c. Нажмите **Видеозапись** для записи видео.
   d. Нажмите **Аудиозапись** для записи аудио.
3. Введите имя файла и нажмите **Сохранить**. Сохраненный файл будет автоматически загружен в MySyncFolder.

Удаление содержимого из MySyncFolder

Для удаления содержимого из MySyncFolder:

1. Проведите пальцем по файлу или папке для выбора и отображения панели настроек.
2. Нажмите для удаления файла или папки, затем нажмите **OK**.

Настройка содержимого в MySyncFolder

Вы можете изменить содержимое этой папки, например переименовать, добавить в избранное или поделиться файлом.

Для настройки содержимого в MySyncFolder:

1. Проведите пальцем по файлу или папке для выбора и отображения панели настроек.
2. Для переименования файла или папки нажмите для ввода имени файла, затем нажмите .
3. Для добавления в избранное нажмите .

   ПРИМЕЧАНИЕ: При добавлении в избранное в верхнем левом углу файла или папки появится звездочка.

4. Для отправки по электронной почте или создания ссылки нажмите затем нажмите для отправки по электронной почте или нажмите для создания ссылки.

   ПРИМЕЧАНИЯ:

   - Для отправки содержимого по электронной почте необходимо иметь учетную запись Microsoft.
   - Файлы, добавленные в избранное автоматически добавляются в папку **Starred**, а файлы со ссылками - в папку **My shared link**.
   - Вы можете поделиться своими файлами и папками одновременно.

Backed-up Data

В этой папке можно открыть скопированные с компьютера файлы. Также возможно добавить файл в избранное или поделиться файлом.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- ASUS WebStorage использует имя компьютера для папки, где будут храниться резервные копии данных.
- Пути и имена резервных копий совпадают с путями и именами файлов на Вашем компьютере.
- Для резервного копирования файлов с нескольких компьютеров или увеличения размера хранилища нужно купить WebStorage. Для получения дополнительной информации, посетите **https://service.asuswebstorage.com/store**.

Изменение содержимого в Backed-up Data

Вы можете добавить файл или папку в избранное или поделиться файлом.

Для пометки и обмена файлами в папке Backed-up data:

1. Нажмите для запуска **Backed-up Data**.
2. Проведите пальцем по файлу или папке для выбора и отображения панели настроек.
3. Нажмите для добавления файла или папки в избранное или нажмите для создания ссылки.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Для отправки содержимого по электронной почте необходимо иметь учетную запись Microsoft.
- Вы можете поделиться своими файлами и папками одновременно.
- Файлы, добавленные в избранное автоматически добавляются в папку **Starred**, а файлы со ссылками - в папку **My shared link**.

My Collection

В эту папку можно загружать файлы, которые не нужно синхронизировать с компьютером. Вы также можете делать заметки, фотографии, видео и аудио записи и загружать непосредственно в эту папку.

Загрузка файлов

Для загрузки файлов:

1. Нажмите для открытия папки **My Collection**.
2. Нажмите затем найдите файл, который нужно загрузить.
3. Нажмите **Open** для загрузки файла в папку My Collection.

Добавление файлов в папку My Collection

Для добавления файлов в папку My Collection:

1. Для запуска панели настроек проведите пальцем от верхнего края экрана вниз.
2. Нажмите Затем выберите необходимое действие:
   a. Нажмите **Создание заметки** для написания заметки.
   b. Нажмите **Снимок** для создания фотографии.
   c. Нажмите **Видеозапись** для записи видео.
   d. Нажмите **Аудиозапись** для записи аудио.
3. Введите имя файла и нажмите **Сохранить**. Сохраненный файл будет автоматически загружен в папку My Collection.

Удаление содержимого из папки My Collection

Для удаления содержимого из папки My Collection:

1. Проведите пальцем по файлу или папке для выбора и отображения панели настроек.
2. Нажмите для удаления файла или папки, затем нажмите **OK**.

Настройка содержимого в папке My Collection

Вы можете изменить содержимое этой папки, например переименовать, добавить в избранное или поделиться файлом.

Для изменения содержимого в папке My Collection:

1. Проведите пальцем по файлу или папке для выбора и отображения панели настроек.
2. Для переименования файла или папки нажмите для ввода имени файла, затем нажмите .
3. Для добавления в избранное нажмите .

   ПРИМЕЧАНИЕ: При добавлении в избранное в верхнем левом углу файла или папки появится звездочка.

4. Для отправки по электронной почте или создания ссылки нажмите затем нажмите для отправки по электронной почте или нажмите для создания ссылки.

   ПРИМЕЧАНИЯ:

   - Для отправки содержимого по электронной почте необходимо иметь учетную запись Microsoft.
   - Файлы, добавленные в избранное автоматически добавляются в папку **Starred**, а файлы со ссылками - в папку **My shared link**.
   - Вы можете поделиться своими файлами и папками одновременно.

Избранные

В этой папке находятся файлы, которые Вы добавили в избранное. Также можно удалить файлы из этой папки.

Удаление файла или папки

Для удаления файла или папки:

1. Нажмите для открытия папки **Starred**.
1. Проведите пальцем по файлу или папке для выбора и отображения панели настроек.
2. Нажмите для удаления файла или папки.

Настройка содержимого в папке Starred

Вы можете изменить содержимое этой папки, например переименовать или поделиться файлом.

Для настройки содержимого в папке Starred:

1. Проведите пальцем по файлу или папке для выбора и отображения панели настроек.
2. Для переименования файла или папки нажмите для ввода имени файла, затем нажмите .
3. Для отправки по электронной почте или создания ссылки нажмите затем нажмите для отправки по электронной почте или нажмите для создания ссылки.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Для отправки содержимого по электронной почте необходимо иметь учетную запись Microsoft.
- Файлы, для которых созданы ссылки автоматически добавляются в папку **My shared link**.

Recent changes

В этой папке можно просматривать содержимое, сохраненное в **MySyncFolder**, **Backed-up Data** и **My Collection folders**. Также можно изменить содержимое этой папки, например переименовать, добавить в избранное или поделиться файлом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Изменить содержимое можно только для папок **MySyncFolder** и **My Collection**.

Просмотр недавно измененного содержимого

Для просмотра недавно измененного содержимого:

1. Нажмите для открытия папки **Recent changes**.
2. Выберите файл для просмотра.
3. Нажмите Нажмите для возврата на главный экран.

Настройка содержимого в папке Recent changes

Вы можете изменить содержимое этой папки, например переименовать или поделиться файлом.

Для настройки содержимого в папке Recent changes:

1. Проведите пальцем по файлу для отображения панели настроек.
2. Для переименования файла нажмите для ввода имени файла, затем нажмите .
3. Для удаления файла нажмите для удаления файла или папки, затем нажмите **OK**.

ВАЖНО! Удаление файлов в этой папке также удалит их из оригинальной папки. Создайте резервную копию файлов перед их удалением.

4. Для добавления в избранное нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ: При добавлении в избранное в верхнем левом углу файла или папки появится звездочка.

5. Для отправки по электронной почте или создания ссылки нажмите затем нажмите для отправки по электронной почте или нажмите для создания ссылки.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Для отправки содержимого по электронной почте необходимо иметь учетную запись Microsoft.
- Файлы, для которых созданы ссылки автоматически добавляются в папку **My shared link**.
- Вы можете поделиться своими файлами и папками одновременно.

Recent photos

В этой папке можно просматривать содержимое, сохраненное в **MySyncFolder**, **Backed-up Data** и **My Collection folders**. Также можно изменить содержимое этой папки, например переименовать, добавить в избранное или поделиться файлом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Изменить содержимое можно только для папок **MySyncFolder** и **My Collection**.

Просмотр последних фотографий

Для просмотра последних фотографий:

1. Нажмите для открытия папки **Recent photos**.
2. Выберите фотографию для просмотра. Для просмотра остальных фотографий, проведите вверх или вниз и выберите фотографию.
3. Нажмите Нажмите для возврата на главный экран.

Настройка фотографий

Вы можете изменить фотографии в этой папке, например переименовать или поделиться.

Для настройки содержимого в папке Recent photos:

1. Проведите пальцем по файлу для отображения панели настроек.
2. Для переименования фотографии нажмите для ввода имени файла, затем нажмите .
3. Для удаления фотографии нажмите затем нажмите **OK**.

ВАЖНО! Удаление фотографии в этой папке также удалит их из оригинальной папки. Создайте резервную копию фотографий перед их удалением.

4. Для добавления в избранное нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ: При добавлении в избранное в верхнем левом углу фотографии появится звездочка.

Recent music

В этой папке можно просматривать содержимое, сохраненное в **Backed-up Data** и **My Collection folders**. Также можно изменить содержимое этой папки, например переименовать, добавить в избранное или поделиться файлом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Изменить содержимое можно только для папки **My Collection**.

Просмотр и воспроизведение музыкальных файлов

Для просмотра и воспроизведения музыкальных файлов:

1. Нажмите для открытия папки **Recent music**.

ПРИМЕЧАНИЕ: При запуске в правом углу экрана появится плейлист.

2. Выделите музыкальный файл из плейлиста.
3. Нажмите Нажмите для возврата на главный экран.

Настройка музыкальных файлов

Вы можете изменить содержимое этой папки, например переименовать или поделиться файлом.

Для настройки содержимого в папке Recent music:

1. Выберите музыкальный файл из плейлиста.

ПРИМЕЧАНИЕ: При выборе файла слева от него появится синий флажок.

1. Для переименования музыкального файла нажмите для ввода имени файла, затем нажмите .
2. Для удаления музыкального файла нажмите затем нажмите **OK**.

ВАЖНО! Удаление файлов в этой папке также удалит их из оригинальной папки. Сделайте резервную копию файлов перед их удалением.

3. Для добавления в избранное нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ: При добавлении в избранное в верхнем левом углу файла появится звездочка.

My shared link

В этой папке отображается содержимое, на которое созданы ссылки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Изменить содержимое можно только для папок **MySyncFolder** и **My Collection**.

Просмотр общих ссылок

Для просмотра общих ссылок:

1. Нажмите для открытия папки **My shared link**.
2. Выберите файл или папку.
3. Нажмите Нажмите для возврата на главный экран.

Настройка общего содержимого

Вы можете изменить содержимое этой папки, например переименовать или поделиться файлом.

Для настройки общего содержимого:

1. Проведите пальцем по файлу для отображения панели настроек.
2. Для переименования файла нажмите для ввода имени файла, затем нажмите .
3. Для удаления файла нажмите затем нажмите **OK**.

ВАЖНО! Удаление содержимого в этой папке также удалит его из оригинальной папки. Создайте резервную копию файлов перед их удалением.

4. Для добавления в избранное нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ: При добавлении в избранное в верхнем левом углу фотографии появится звездочка.

ASUS @vibe

Asus @vibe представляет собой единую развлекательную платформу, предназначенную для обслуживания для всех продуктов ASUS.

ПРИМЕЧАНИЕ: Содержимое может изменяться в зависимости от страны или региона.

Главный экран ASUS @vibe

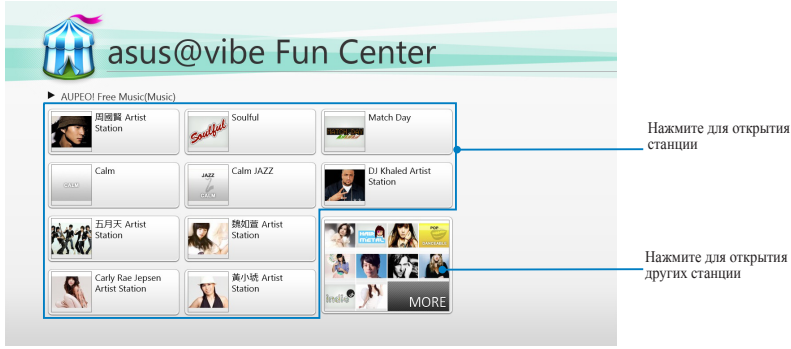

Использование @vibe

ASUS @vibe позволяет слушать музыку и радио через Интернет, например AUPEO! Free Music.

Использование AUPEO! Free Music

AUPEO! это интернет-радио, позволяющее слушать музыку разных исполнителей и жанров.

Для использования AUPEO! Free Music:

1. В AUPEO! Free Music выберите исполнителя.
2. Для отображения других исполнителей нажмите **MORE** и прокрутить экран в сторону.

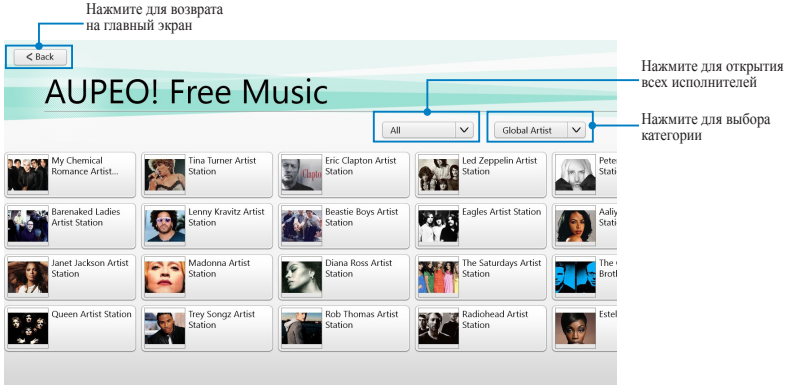

3. Найдите композицию для воспроизведения.

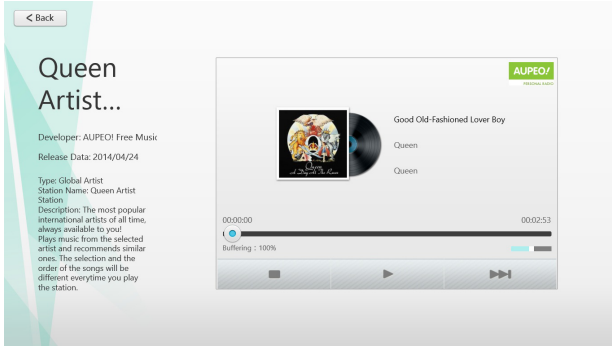

SuperNote

SuperNote - это простоев использовании приложение, позволяющее делать заметки, вставлять фотографии и записывать звук и видео.

Главный экран SuperNote

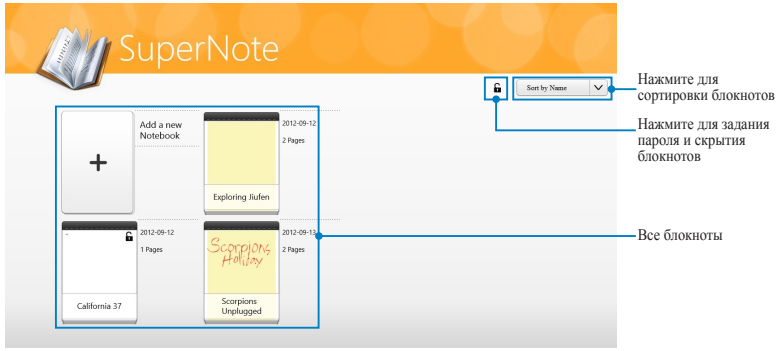

Использование SuperNote

SuperNote включает три режима: рисунки, рукописный ввод и ввод с клавиатуры. Вы можете рисовать, вводить символы пальцем или с клавиатуры.

Создание нового блокнота

Для создания нового блокнота:

1. Нажмите **Добавить новый блокнот**.
2. Введите имя блокнота и выберите **Цвет страницы** и **Стиль**.

   ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете посмотреть выбранный вариант в правом углу экрана.
3. Нажмите **OK**.

Интерфейс SuperNote

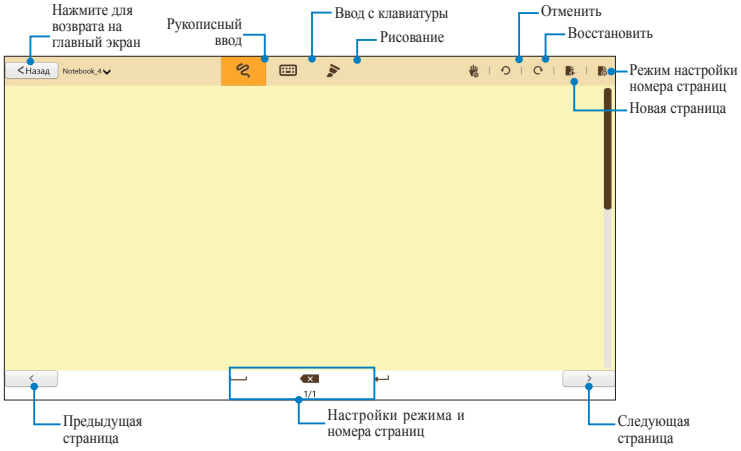

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройки режима меняются в зависимости от выбранного режима.

Настройка блокнотов

SuperNote позволяет настраивать блокноты. Проведите пальцем от верхнего края экрана вниз для отображения панели инструментов, которые позволяют настроить блокноты.

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройки панели инструментов изменяются в зависимости от выбранного режима.

Для настройки заметки:

1. Выберите блокнот на главном экране SuperNote.
2. Для запуска панели настроек проведите пальцем от верхнего края экрана вниз.
3. Для вставки текста или медиафайла нажмите **Вставить**, и выберите опцию.

4. Для выбора цвета текста нажмите **Цвет**.
5. Нажмите **Только для чтения** для просмотра страниц в блокноте.

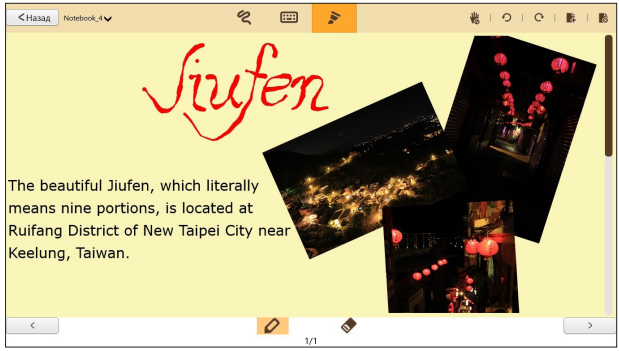

Переименование блокнота

Для переименования блокнота:

1. На главном экране SuperNote проведите пальцем по заметке для отображения панели меню.
2. Нажмите Изменить затем переименуйте заметку.
3. Нажмите в любом месте экрана для сохранения нового имени.

Скрытие блокнота

Для скрытия заметки:

1. На главном экране SuperNote проведите пальцем по заметке для отображения панели меню.
2. Нажмите Hide затем нажмите **OK**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для просмотра скрытых блокнотов нажмите на главном экране.

Удаление блокнота

Для удаление блокнота:

1. На главном экране SuperNote проведите пальцем по заметке для отображения панели меню.
2. Нажмите затем нажмите **OK**.

Приложение

Удостоверение Федеральной комиссии по связи США

Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация оборудования допустима при соблюдении следующих условий:

- Данное устройство не должно создавать помех.
- На работу устройства могут оказывать влияние внешние помехи, включая помехи, вызывающие нежелательные режимы его работы.

Данное оборудование было протестировано и сочтено соответствующим ограничениям по цифровым устройствам класса B в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения рассчитаны на обеспечение защиты в разумных пределах от вредоносных воздействий при установке в жилом помещении. Данное оборудование генерирует и излучает радиочастотную энергию, которая может создавать помехи в радиосвязи, если устройство установлено или используется не в соответствии с инструкциями производителя. Тем не менее, невозможно гарантировать отсутствие помех в каждом конкретном случае. В случае, если данное оборудование действительно вызывает помехи в радио или телевизионном приеме, что можно проверить, включив и выключив данное оборудование, пользователю рекомендуется попытаться удалить помехи следующими средствами:

- Переориентировать или переместить принимающую антенну.
- Увеличить расстояние между данным прибором и приемником.
- Подключить данное оборудование к розетке другой электроцепи, нежели та, к которой подключен приемник.
- Проконсультироваться с продавцом или квалифицированным радио/ ТВ-техником.

Изменения или дополнения к данному пункту, не согласованные непосредственно со стороной, ответственной за соответствие правилам, могут сделать недействительным право пользователя на пользование данным оборудованием.

Антенны, используемые с этим передатчиком, не должны быть расположены рядом с другими антеннами или передатчиками.

Воздействие радиочастоты (SAR)

Данное устройство соответствует правительственным требованиям по воздействию радиоволн. Это устройство не превышает предельные значения облучения радиочастотной (РЧ) энергией, установленные Федеральной комиссией по связи правительства США.

Для определения уровня облучения используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Ограничение SAR, установленное FCC составляет 1,6Вт/кг. Испытания SAR выполняются в стандартном рабочем положении принятым FCC с помощью EUT передачи с заданным уровнем мощности на различных каналах.

Наибольшее значение SAR для устройства, по сообщению FCC, является 0,558 Вт/кг при размещении рядом с телом.

FCC предоставила разрешение для этого устройства, т.к. все уровни SAR удовлетворяют требованиям FCC RF. Информацию о SAR для этого устройства можно найти на сайте **www.fcc.gov/oet/ea/fccid** по FCC ID: MSQTF600T.

Уровень SAR этого устройства соответствует требованиям ANSI/IEEE C95.1-1999 для населения /неконтролируемого окружения и был испытан в соответствии с методами и процедурами измерения, указанными в бюллетене OET 65, дополнение C.

Канада, Уведомления Министерства промышленности Канады (IC)

Этот цифровой аппарат класса B соответствует требованиям канадских стандартов ICES-003 и RSS-210.

Эксплуатация оборудования допустима при соблюдении следующих условий: (1) Данное устройство не должно создавать помех (2) На работу устройства могут оказывать влияние внешние помехи, включая те, которые могут вызвать нежелательные режимы его работы. IC ID для этого устройства 3568A-TF600T.

Информацию о воздействии радиочастоты (RF)

Выходная излучаемая мощность этого устройства значительно ниже предельных значений облучения радиочастотной энергией, установленных Министерством промышленности Канады (IC). Устройство должно использоваться таким образом, чтобы длительность контакта с человеком во время нормальной работы сводилась к минимуму.

Это устройство было протестировано и соответствует ограничениям удельного коэффициента поглощения (SAR) при установке в конкретных продуктах.

Список радиоаппаратуры (REL) Канады можно найти по следующему адресу:

http://www.ic.gc.ca/app/sitt.reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

Дополнительную информацию по воздействия радиочастоты можно найти по следующему адресу: **http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html**

Canada, avis d'Industrie Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement. L'identifiant IC de cet appareil est 3568A-TF600T.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par cet appareil sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industrie Canada (IC). Utilisez l'appareil sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Specific Absorption Rate – Taux d'absorption spécifique) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition à des appareils portables.

Ce périphérique est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industrie Canada rendez-vous sur: http://www.ic.gc.ca/app/sitt.reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng

Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux RF au Canada rendez-vous sur : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html

Предупреждение потери слуха

Для предотвращения возможной потери слуха не слушайте звук на высокой громкости в течение длительного времени.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Предупреждающий знак CE

CE

Маркировка CE для устройств без модуля беспроводной сети/Bluetooth

Поставляемое устройство совместимо с требованиями директив EC 2004/108/EC "Электромагнитная совместимость" и 2006/95/EC "Низковольтное оборудование".

CE

Маркировка CE для устройств с модулем беспроводной сети/Bluetooth

Это оборудование соответствует требованиям директивы Европейского парламента и Еврокомиссии №1999/5/EC от 9 марта 1999 года о совместимости средств радиосвязи и телекоммуникационного оборудования.

Наибольшее значение CE SAR для устройства 0,239 Вт/кг.

Правила электробезопасности

Изделие потребляет ток до 6 А. Для его эксплуатации необходимо использовать шнур питания аналогичный H05VV-F, 3G, 0.75мм^2 или H05VV-F, 2G, 0.75мм^2.

Утилизация и переработка

Компания ASUS берет на себя обязательства по утилизации старого оборудования, исходя из принципов всесторонней защиты окружающей среды. Мы предоставляем решения нашим клиентам для переработки наших продуктов, аккумуляторов и других компонентов, а также упаковки. Для получения подробной информации об утилизации и переработке в различных регионах посетите **http://csr.asus.com/english/Takeback.htm**.

Уведомление о покрытии

ВАЖНО! Для обеспечения электробезопасности корпус устройства (за исключением сторон с портами ввода-вывода) покрыт изолирующим покрытием.

Утилизация

При неправильной замене аккумулятора возможен взрыв. Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями производителя.

Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что аккумулятор нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.

НЕ выбрасывайте планшет вместе с бытовым мусором. Этот продукт предназначен для повторного использования и переработки. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что продукт (электрическое и электронное оборудование и содержащие ртуть аккумуляторы) нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с правилами утилизации таких продуктов.

НЕ бросайте планшет в огонь. НЕ замыкайте электрические контакты. НЕ разбирайте планшет.

Производитель:	ASUSTeK Computer Inc.
Адрес:	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Официальный представитель в Европе:	ASUS Computer GmbH
Адрес:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**TF600T**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 908-1 V4.2.1(2010-03)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
☐ EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 301 893 V1.4.1(2005-03)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
☒ EN 62311:2008	☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009
☒ EN 62301:2005	☒ EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009	
☐ EN 62301:2005	Ver. 120601

☒**CE marking**

CE ⓘ (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Aug. 15, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____